



Agencement (2) d'intérieur

- Lancer ForthCAD.
- Ouvrir ou refaire l'exemple de la fiche « **Agencement (1)** ».
- Afficher la barre d'outils « Bibliothèque ».
- Pour définir la hauteur de travail, pointer en **P** puis presser les touches «**PE**» au clavier. Accepter la hauteur de **15** en pressant [**Enter**].
- Presser [**F9**] pour passer en « Vue implantation ».
- Cadrer (Nous ne détaillons plus ces étapes).

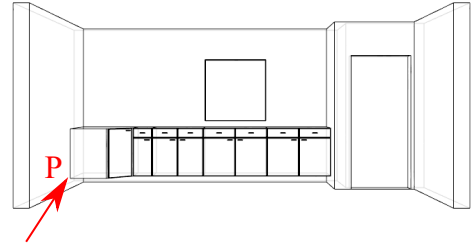

A présent, la fenêtre devrait se présenter comme sur l'image à droite (Murs **a**, **b**, **c**, **d**, **e**).

- Choisir la bibliothèque « **Kitchen** ».
- Presser [**Enter**] et choisir « **BE** » dans la liste.
- Positionner l'objet dans la scène.

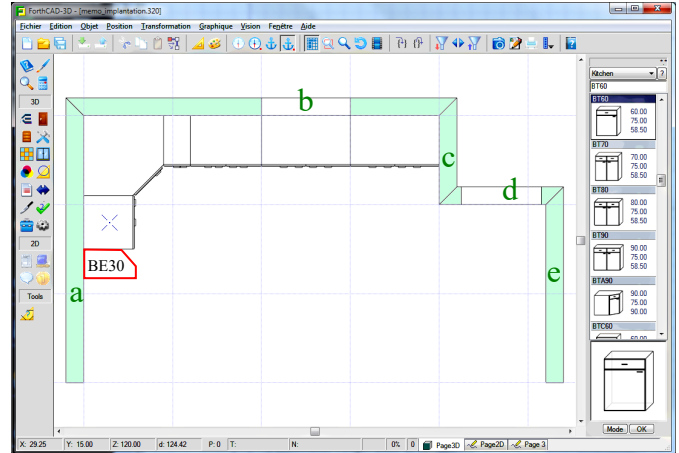

Cette étagère terminale est une version droite. Pour corriger, nous appliquons une symétrie gauche-droite comme suit:

- Au menu, sélectionner l'option « **Transfo / Symétrie Gauche-Droite** » ou bien frapper les touches « **TM** »

Meubles hauts

Pour des armoires de hauteur 234, on peut fixer la hauteur des muraux en se basant sur la **cote supérieure** au lieu de la cote inférieure. Pour cela, il suffit de faire suivre la valeur de l'altitude du signe « - ».

- Cliquer l'ancre ou bien frapper « **PE** » au clavier.
- Entrer comme valeur « **234-** ».

Placer les meubles hauts:


- Presser [**Enter**] puis « **HA** ». Placer le meuble « **HA60** » au dessus du meuble d'angle bas, dans le coin **ab**.
- Continuer sur le mur **b** avec, de gauche à droite: « **H55, H50, HE30** »

Sur le mur **a**:

- Entrer de droite à gauche « **H55, HE30** ».
- Symétriser « **HE30** ».

Corriger l'implantation comme suit:

- Placer « **HE30** » au milieu de la pièce en réserve. (Placer le curseur sur le carré central de la sélection)
- Remplacer par meuble « **H35** ».
- Cliquer le « **HE30** » au milieu de la scène (en réserve), et le placer à gauche du « **H35** »
- Presser [**F9**] pour contrôler le résultat.

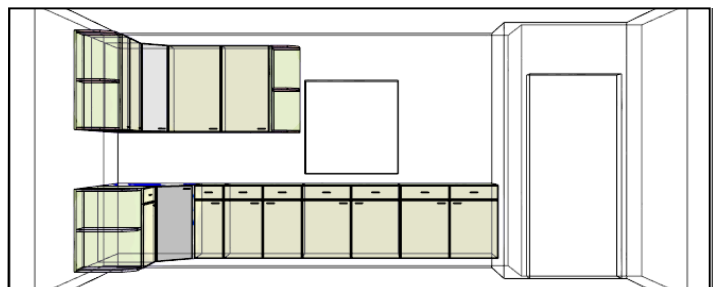

Sauver cette implantation en vue de la terminer (fiche « **Agencement (3)** » en préparation).